DV9 seeria
DV8 seeria
DV9 seeria

Soojuspump-kuivati
Kasutusjuhend

Planet First 100% ümbertöödeldud paberist

Käesolev kasutusjuhend on tehtud 100% ümbertöödeldud paberist.

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

Omadused

1. Eriti suur mahutavus

Nüüd saate kuivatada eriti suuri koguseid. Meie 9, 8 ja 7 kg pesu mahutavatel kuivatitel on suured trumlid, mistõttu läbib teie riideid suur kogus õhku, kuivatades nii pesu palju kiiremini. Tagurpidi tsentrifuug ja kortsumisvastane funktsioon tagavad kortsuvaba tulemuse ja muudavad triikimise lihtsamaks.

2. Nähtav veepaagi indikaator

Nüüd näete läbi paneeli läbipaistva osa paagis olevat kondensvee taset. Enam ei oota teid ees niiske pesu. Kui paaki on vaja tühjendada, siis näete seda kohe ja saate probleemi lahendada.

3. Kuivatusandur (täisautomaatne kuivatamine)

Digitaalne tehnoloogia juhib niiskuse ja temperatuuri sensoreid kasutades tööaega ja energiakasutust. Sobilikud kuivatustasemed, turvaline kangahooldus ning paindlikumad seadistused pesu triikimise hõlbustamiseks ja lühi- või pikaajaliseks kapis hoiustamiseks.

4. Sisevalgustus (DV9, DV8 seeria)

Lõpp pimedas sokkide tagaotsimisele; trumli sees asuv lamp hõlbustab nägemist ning aitab teil kontrollida, kas võtsite kuivatist välja kõik riideesemed.

5. Resti peal kuivatamine (ainult DV9 seeria)

Tegemist on madalal temperatuuril kuivatamise funktsiooniga, mis võimaldab paindlikkust riideesemete osas, mida antud seadmes kuivatada saab. Õrnadele riideesemetele on resti kasutades ja tsentrifuugi vältides tagatud parem kaitse; funktsioon sobib suurepäraselt sukkpükstele või õrnadele kangastele, mida tavaliselt kuivatis kuivatada ei tohi. Nii saab ohutult kuivatada isegi spordijalatseid, mida tsentrifuugida ei tohi.

6. Muudetava avamissuunaga uks, mida on kõikjal lihtne avada.

Tänu uksekonflikti vältimisele mahuvad meie kuivatid rohkematesse kohtadesse, sest ukse avamissuunda on lihtne muuta. See on abiks asukoha valimisel ning on kasulik ka juhul, kui soovite asetada kuivati pesumasina peale. Saate muuta avamissuunda vasakule või paremale - mis iganes teie kodule sobib.

7. Õrna kangahoolduse tagab teemanttrummel

Teemantkujuline trummel vähendab hõõrdumist ja pakub teie pesule suurepärast kaitset.

8. Suur energiasäästlikkus

Soojuspump-kuivatid on energiasäästlikud, kuid samas ka suure jõudlusega kuivatusseadmed. See masin on ehitatud nii, et ta kasutaks energiat kõige tõhusamal viisil, mida saame pakkuda. Seade on palju ökonoomsem kui tavapärane kondenskuivati.

Ohutusalane teave

Õnnitleme teid uue SAMSUNGI kuivati puhul. Käesolev kasutusjuhend sisaldab olulist teavet teie seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Palun lugege antud juhend põhjalikult läbi, et oma kuivati eelistest ja funktsioonidest võimalikult palju kasu saada.

⚠ HOIATUS - Tulekahju oht

- Kuivati peab paigaldama kvalifitseeritud tehnik.
- Paigaldage kuivati vastavalt tootja juhistele ja kohalikele eeskirjadele.
- Järgige kõiki juhiseid, et vähendada tõsiste vigastuste või surma ohtu.

MIDA PEATE TEADMA OHUTUSALASTEST JUHISTEST

Antud juhendis toodud hoiatused ja tähtsad ohutusalased juhised ei kata kõiki võimalikke tingimusi ja olukordi, mis ette võivad tulla. Teie kohustus on kasutada tervet mõistust ning olla oma kuivati paigaldamisel, hooldamisel ja kasutamisel ettevaatlik ning hoolikas.
Kui ette tuleb probleeme või tingimusi, mida te ei mõista, võtke alati ühendust oma seadme tootjaga.

TÄHTSAD OHUTUSALASED SÜMBOLID JA ETTEVAATUSABINÕUD

⚠ **HOIATUS**	Ohud või ohtlikud tegutsemisviisid, mis võivad lõppeda **raske tervisekahjustuse või surmaga.**
⚠ **ETTEVAATUST**	Ohud või ohtlikud tegutsemisviisid, mis võivad lõppeda **raske tervisekahjustuse või surmaga.**
⚠ **ETTEVAATUST**	Et vähendada seadme kasutamisel tulekahju, plahvatuse või vigastuste riski, järgige neid põhilisi ettevaatusabinõusid:

	ÄRGE proovige.
	ÄRGE võtke koost lahti.
	ÄRGE puudutage.
	Järgige juhiseid üksikasjalikult.
	Lahutage pistik seinakontaktist.
	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et masin on maandatud.
	Abi saamiseks helistage teeninduskeskusesse.
	Märkus
	Lugege kasutusjuhendit

Need hoiatusikoonid on äratoodud selleks, et vältida teie ning teiste inimeste kahjustamist. Palun järgige neid üksikasjalikult.
Pärast antud peatüki lugemist hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite hiljem olulisi kohti üle vaadata.
Enne seadme kasutamist lugege kõiki juhiseid.

Ohutusalane teave

HOIATUS

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lapsed), kelle füüsilised, aistmis- või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad vajalikud kogemused ja teadmised, v.a. siis, kui nende ohutuse eest vastutav inimene neid juhendab ning nad kasutavad seadet järelvalve all.

Lastel tuleb silma peal hoida tagamaks, et nad seadmega ei mängi.

HOIATUS

Ärge kunagi peatage kuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui eemaldate kõik riided kiiresti ning laotate laiali, et kuumus hajuks.

Ärge puudutage kuivatustsükli ajal kuivati klaasist ust, sest see on kuum. See võib lõppeda põletusega.

ELEKTRI JA ELEKTROONIKASEADMETE (WEEE) MÄRGI JUHISED

Toote korrektne kasutusest eemaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.

HOIATUS TÕSISED HOIATUSED PAIGALDAMISEL

Käesoleva seadme peab paigaldama kvalifitseeritud tehnik või teeninduse ttevõte.

- Kui seadme paigaldab keegi teine, võib see lõppeda elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote probleemide või vigastustega.

Ühendage toitejuhe AC 220 ~ 240V / 50Hz või kõrgema väärtusega seinakontakti ning kasutage seda kontakti ainult käesoleva seadmega. Samuti ärge kasutage pikendusjuhet.

- Kui jagate seinakontakti pikendusjuhtme või harupistiku abil teiste seadmetega, võib see lõppeda elektrilöögi või tulekahjuga.
- Tagage, et elektrivoolu pinge ja sagedus oleksid samad, mis toote tehnilistes andmetes. Vastasel juhul võib see lõppeda elektrilöögi või tulekahjuga. Sisestage toitepistik kindlalt seinakontakti.

Eemaldage toitepistiku terminalidelt ja kontaktidelt kuiva lappi kasutades regulaarselt kõik võõrkehad, nagu näiteks tolm või vesi.

- Eemaldage toitepistik ning puhastage seda kuiva lapiga.
- Vastasel juhul võib see lõppeda elektrilöögi või tulekahjuga.

Hoidke kõik pakkematerjalid laste käeulatusest väljas, sest pakkematerjalid võivad lastele ohtlikud olla.

- Kui laps paneb endale kilekoti pähe, võib see lõppeda lapse lämbumisega.

Antud seade peab olema korralikult maandatud.
Ärge maandage seadet gaasijuhtme, plastikust veetoru või telefoniliini külge.

- See võib lõppeda elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või toote probleemidega.
- Ärge kunagi ühendage toitejuhet seinakontakti, mida pole korralikult maandatud, ning kontrollige, et see on kooskõlas kohalike ja riiklike eeskirjadega.

Ärge paigaldage toodet õue ega laske sel välitingimustega kokku puutuda.

Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või korralikult kinnitamata seinakontakti.

- See võib lõppeda elektrilöögi või tulekahjuga.

Kui pistik (voolujuhe) on vigastatud, peab ohu vältimiseks selle asendama tootja või tema esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga tehnik.

Seade tuleb asetada nii, et pärast paigaldamist oleks toitepistik alati ligipääsetav.

Ärge voolujuhet tõmmake või liigselt väänake.
Ärge voolujuhet painutage või sõlmige.
Ärge riputage toitejuhet metallist eseme külge, ärge asetage juhtmele raskeid asju, ärge asetage juhet teiste asjade vahele või lükake seda seadme taha asuvasse tühimikku.

- See võib lõppeda elektrilöögi või tulekahjuga.

Ärge tõmmake toitejuhet, kui seda seinakontaktist lahti ühendate.

- Eemaldage see seinakontaktist hoides kinni pistikust.
- Vastasel juhul võib see lõppeda elektrilöögi või tulekahjuga.

Antud seade peab olema korralikult maandatud. Mitte kunagi ärge sisestage voolujuhet pistikupessa, mis pole nõuetekohaselt maandatud ning ei ole vastavuses kohalike ja riiklike eeskirjadega. Vaadake paigaldamise peatükist antud seadme maandamise juhiseid.

Paigaldage käesolev seade tugevale, ühetasasele põrandale.

- Kui te seda ei tee, võivad tulemuseks olla ebanormaalsed vibratsioonid, müra või toote probleemid.

Kuna juukselaki koostisosa võib vähendada soojusvaheti hüdrofiilsust, nii et jahtumise ajal võib seadme välispinnale tekkida kondensatsioon, siis ärge paigaldage seadet ilusalongi.

Ohutusalane teave

HOIATUS TÕSISED HOIATUSED KASUTAMISEL

Ärge lubage lapsi ega loomi toote sisse. Lisaks eemaldage toote äraviskamisel ukse lukk (hoob).

- Ukse hoob võib põhjustada laste kukkumist ja enda vigastamist.
- Kui lapsed end toote sisse lukustavad, võivad nad lämbuda.

Ärge üritage toodet trumli pöörlemise ajal avada.

Ärge istuge toote peal ega nõjatuge vastu ust.

- See võib põhjustada toote ümberkukkumise ning lõppeda vigastustega.

Kuivatage pesu alles siis, kui see on läbinud tsentrifuugi korralikus pesumasinas.

Ärge kuivatage kuivatis määrdunud pesu.

Ärge jooge kondensvett.

Ärge kunagi peatage kuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui eemaldate kõik riided kiiresti ning laotate laiali, et kuumus hajuks.

Ärge kuivatage pesu, mis on kokku puutunud tuleohtlike materjalidega, nagu näiteks bensiin, petrooleum, benseen, lahusti, alkohol jne.

- See võib lõppeda elektrilöögi, tulekahjuga või plahvatusega.

Ärge laske lemmikloomadel kuivatiga mängida või seda närida.

- See võib lõppeda elektrilöögi või vigastustega.

Enne toote äraviskamist eemaldage toote küljest uks ja toitejuhe.

- Vastasel juhul võib tulemuseks olla toitejuhtme kahjustamine või vigastus.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

- See võib lõppeda elektrilöögiga.

Gaasilekke (propaan, LP-gaas) korral ärge seda seadet või toitejuhet puudutage ning õhutage koheselt ruume.

- Sellisel puhul ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või põlengu.

Ärge parandage, asendage või püüdke hooldada ühtegi seadme osa, välja arvatud kui nii on soovitatud kasutusjuhendis. Ka teil peavad olema vajalikud oskused antud seadme hooldamiseks.

Ärge üritage ise seadet parandada, koost lahti võtta või mingil moel muuta.

- Ärge kasutage ühtegi muud elektrikaitset (nagu nt vasest, terastraadist jne) peale standardkaitsme.
- Kui seade vajab remonti või uuesti paigaldamist, võtke ühendust oma lähima teeninduskeskusega.
- Kui te seda ei tee, võib see lõppeda elektrilöögi, tulekahju, toote probleemide või vigastusega.

Teie ostetud toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.

Kommertseesmärkidel kasutamine kvalifitseerub väärkasutamise alla. Sellisel juhul ei ole tootel SAMSUNGI standardgarantiid ning SAMSUNGILE pole võimalik omistada vastutust taolisest väärkasutamisest tulenevate rikete või kahjude eest.

Kui tootest kostub imelikku müra või eritub põlemislõhnasid või suitsu, ühendage kuivati kohe vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust teeninduskeskusega.

- Vastasel korral võib seade põhjustada elektrilööki või tulekahju.

ETTEVAATUST KASUTAMISEL

Ärge seiske kuivati peal või asetage sellele erinevaid esemeid (nagu näiteks pesu, põlevaid küünlaid ja sigarette, nõusid, kemikaale, metallist esemeid jne).
- See võib lõppeda elektrilöögi, tulekahju, toote probleemide või vigastusega.

Ärge puudutage kuivatamise ajal või kohe pärast kuivatamist klaasist ust või trumli sisemust, sest need on kuumad.
- See võib lõppeda põletustega.

Ärge vajutage nuppe kasutades teravaid esemeid, nagu näiteks nööpnõelad, noad, küüned jne.
- See võib lõppeda elektrilöögi või vigastustega.

Ärge kuivatage pesu, mis sisaldab vormivat kummi (lateks) või sarnaseid kummitekstuure.
- Kui vormiv kumm kuumeneb, võib see põhjustada tulekahju.

Ärge kuivatage pesu, mis on taime- või küpsetusõliga määrdunud, sest suurt õlikogust pole pesemisega võimalik eemaldada. Lisaks kasutage mahajahtumistsüklit, et pesu kuum ei oleks.
- Õli oksüdeerimiskuumus võib tulekahju põhjustada.

Veenduge, et kõigi kuivatavate riiete taskud on tühjad.
- Rasked, teravad esemed, nagu näiteks mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadmele ulatuslikke kahjustusi põhjustada.

Ärge kuivatage suurte pannalde, nuppude või muude raskete metallosadega (lukud, haagid ja aasad, nööbikatted) riideesemeid.
Väikeste ja kergete pesuesemete jaoks, nagu näiteks lipsud, põllenöörid ja traadiga rinnahoidjad, mis võivad kuivatustsükli ajal laiali pudeneda või katki minna, kasutage vajadusel pesukotti.

Me ei soovita staatilise elektri vähendamiseks kasutada kuivatuslehti, sest see võib teie pesu kahjustada ning olla potentsiaalseks ohuallikaks ka teie seadmele.
- See võib pesu kahjustada.

Ärge kasutage kuivati lähedal ohtlikke pulbreid, nagu näiteks söetolm, nisujahu jne.
- See võib lõppeda elektrilöögi, tulekahju või plahvatusega.

Ärge asetage toote lähedale tuleohtlikke materjale.
- See võib lõppeda tootest mürgiste gaaside eraldumise, seadme osade kahjustamise, elektrilöögi, tulekahju või plahvatusega.
- Seadet ei tohiks paigutada lukustatavate uste taha jne.

Sisaldab Kyoto protokolliga hõlmatud fluoritud kasvuhoonegaase.

Hermeetiliselt suletud süsteem.

Ärge vabastage gaase atmosfääri.

Jahutussegu tüüp: R-134a
- Kogus: 0,4 kg
- Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP): 1300

TÕSISED HOIATUSED PUHASTAMISEL

Ärge puhastage seadet sellele otse vett piserdades.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.
- See võib põhjustada värvuse muutuseid, deformeerumist, vigastusi, elektrilööki või tulekahju.

Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Vastasel juhul võib see lõppeda elektrilöögi või tulekahjuga.

Puhastage filtriümbris nii enne kui pärast kuivati kasutamist.

Puhastage regulaarselt toote sisemust lastes seda teha volitatud hooldustehnikul.

Puhastage soojusvahetit kord kuus pehme harja või tolmuimejaga, ärge puudutage soojusvahetit oma käega. Vastasel juhul võite end vigastada.

Kuivati sisemust peab regulaarselt puhastama kvalifitseeritud hooldustöötaja.

Sisukord

TEIE KUIVATI PAIGALDAMINE 9

9 Kuivati lahtipakkimine ning paigaldusjuhend
9 Kuivati välisvaade
10 Kontrollige enne paigaldamist
10 Enne toote kasutamist
10 Oluline informatsioon paigaldajale
10 Tähelepanekud asukoha valikul
10 Alkoovi või kappi paigaldamine
11 Elektrialased nõuded
11 Maandus
12 Kõrvuti paigaldamine
12 Paigaldamise lõplik kontrollnimekiri
13 Vee väljalaskmine veepaaki kasutamata
13 Äravooluvooliku ühendamine
15 Üksteise peale paigaldamine ehk virnastamine
16 Ukse avamissuuna vahetamine

KASUTAMISJUHISED, NÕUANDED 18

18 Juhtpaneeli ülevaade
21 Lapselukk
21 Viivitusega lõpp
22 „Smart Check“ funktsioon
23 Restil kuivatamine (ainult DV9 seeria)
24 Kuivati õige laadimine
24 Alustamine

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 25

25 Soojusvaheti puhastamine
25 Juhtpaneel
25 Roostevabast terasest trummel
25 Kuivati välispind
26 Kondensvee väljalaskmine ( )
26 Filtriümbrise puhastamine ( )
27 Soojusvaheti filtri puhastamine ( )

NÕUANDEID KUIVATAMISEL 28

28 Nõuandeid kuivatamisel

VEAOTSING 29

29 Kontrollige neid punkte, kui teie kuivati...
31 Teabekoodid

LISA 32

32 Kangahoolduse tabel
33 Keskkonna kaitse
33 Ühilduvusdeklaratsioon
33 Tehnilised andmed
34 Tsüklitabel
35 Koduste trummelkuivatite andmetabel

Teie kuivati paigaldamine

KUIVATI LAHTIPAKKIMINE NING PAIGALDUSJUHEND

Kuivati korrektseks paigaldamiseks palgake professionaal. Kui kehva paigalduse, reguleerimise ja ühenduste tõttu tekib vajadus seadme hooldamiseks, vastutab selle eest seadme paigaldaja. Soovitame, et seadme paigaldamiseks kutsutakse professionaal, seda eriti keerulisemate olukordade puhul, nagu näiteks veetoru tühjendamine ning toodete üksteise peale paigaldamine. Kui paigaldamise probleemide tõttu tuleb vea parandamiseks välja kutsuda hooldustehnik, peetakse seda paigaldaja vastutuseks.
Veenduge, et teil on olemas kõik vajalik nõuetekohaseks paigalduseks (AC 220 ~ 240V / 50Hz).
Nõutav on MAANDATUD PISTIKUPESA. Vaadake elektrialaste nõuete peatükki (vt lk 11).

TEIE KUIVATI PAIGALDAMINE

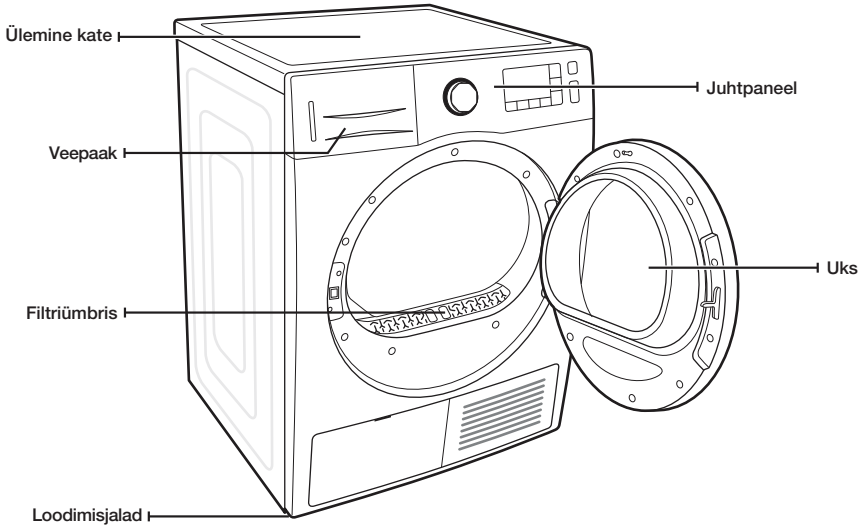

Osad

Voolikuhoidja

Kaablikinnitus

Vooliku ühenduspesa

Pikk äravoolu voolik (2m)

Kasutusjuhend

Kuivatusrest (9 seeria)

Teie kuivati paigaldamine

KONTROLLIGE ENNE PAIGALDAMIST

- Ärge ühendage voolujuhet seinakontakti enne kuivati paigaldamise lõpetamist.
- Enne toote paigaldamist kontrollige toote välimust, et teha kindlaks, kas esineb kahjustatud osi.
- Kui leiate vigastatud osi, võtke palun ühendust oma lähima SAMSUNGI klienditeeninduskeskusega.
- Ärge liigutage toodet üksinda.
- Olge kuivati nurkadega ettevaatlik, sest need võivad olla teravad.
- Ärge paigaldage kuivatit kohta, kus see võib pakasega kokku puutuda. Külm vesi võib toodet kahjustada.
- Kasutage toodet ainult siseruumides.
- Kuivatit tõstes ärge asetage seda ühele küljele ning ärge liigutage kuivatit nii, et selle sisemised osad raputada saavad. See võib toote sisemisi osasid kahjustada.

ENNE TOOTE KASUTAMIST

- Kontrollige, kas trumli sisse on jäänud lisatarvikuid.
- Sisestage toitejuhe seinakontakti vahetult enne toote kasutamist.
- Ärge blokeerige kuivati esiosas asuvat jahutusvõre õhu sisselaskeava.
- Ärge asetage kuivati lähedale tuleohtlikke esemeid ning hoidke kuivati ümbrus puhas.
- Hoidke kuivati maapinnaga ühetasaselt.
- Ärge eemaldage kuivati reguleeritavaid loodimisjalgu. Need on vajalikud toote tasakaalus hoidmiseks.

OLULINE INFORMATSIOON PAIGALDAJALE

Enne kuivati paigaldamist lugege palun alljärgnevaid juhised hoolikalt läbi. Need juhised tuleb edaspidiseks kasutamiseks alles hoida.

HOIATUS

EEMALDAGE KÕIKIDELT KASUTUSEST KÕRVALDATUD SEADMETELT UKSED, ET VÄLTIDA LASTE LÄMBUMISOHTU.

TÄHELEPANEKUD ASUKOHA VALIKUL

Kuna tegemist on kondenseeriva kuivatiga, mis kondenseerib ning töötleb õhku kuivati sees, pole väline ventilatsioon vajalik.
Seega, erinevalt tavalistest kuivatitest, mis vajavad välist väljalaskesüsteemi, saab antud kuivatit paigaldada ja kasutada igal pool, kus temperatuur on vahemikus 5-35 kraadi Celciuse järgi.

ALKOOVI VÕI KAPPI PAIGALDAMINE

Et töötada ohutult ning korrektselt, on teie uuel kuivatil vaja minimaalselt vaba ruumi:

Külgedel - 25 mm	Taga – 51 mm
Peal - 25 mm	Ees – 470 mm

Kui pesumasin ja kuivati on koos paigaldatud, peab alkoovi või kapi ees olema vähemalt 465 mm takistusteta õhuava.

ELEKTRIALASED NÕUDED

Elektrialased nõuded on AC 220 ~ 240 V / 50 Hz.

HOIATUS

- Seadme maandusvarraste ebaõige ühendamine võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kui kahtlete, kas teie kuivati on õigesti maandatud, kontrollige seda koos kvalifitseeritud elektriku või hooldustehnikuga. Ärge muutke oma kuivatiga kaasasolevat pistikut - kui see ei sobi seinakontakti, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada õige seinakontakt.
- Vältimaks asjatut tulekahju, elektrilöögi või inimeste vigastuste ohtu, tuleb kõik juhtmed ja maandused ühendada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Nende eeskirjade puudumisel vastutate teie oma kuivati korrektsete elektriühenduste eest.

MAANDUS

Teie kuivati peab olema maandatud. Kui teie kuivatil esineb rikkeid või see läheb katki, vähendab maandus elektrilöögi ohtu, pakkudes elektrivoolule kõige väiksema vastupanuga rada.
Teie kuivatiga on kaasas toitejuhe, millel on korralikult paigaldatud ja maandatud seinakontaktis kasutamiseks mõeldud kolmeharuline maanduspistik.

Ärge kunagi ühendage maandusjuhet plastikust torustike, gaasijuhtmete või kuumaveetorude külge.

Maandusvarraste vale ühendamine võib lõppeda elektrilöögiga.
Kui kahtlete, kas teie kuivati on õigesti maandatud, kontrollige seda koos kvalifitseeritud elektriku või hooldustehnikuga. Ärge muutke kuivatiga kaasasolevat pistikut. Kui see ei sobi seinakontakti, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada õige seinakontakt.

HOIATUS Kui toode pole maandatud, esineb tulekahju või elektrilöögi oht.

Teie kuivati paigaldamine

KÕRVUTI PAIGALDAMINE

Soovitame nõuetekohaseks paigaldamiseks palgata professionaalse tehniku. Paigaldamiseks:

1. Liigutage oma kuivati paigaldamiseks sobivasse kohta. Kaaluge võimalust paigaldada kuivati pesumasina kõrvale. Asetage põrandale kaks papist pehmendust. Kallutage oma kuivatit küljele, et see asetseks mõlema pehmenduse peal.
2. Lükake oma kuivati tagasi püstisesse asendisse.
3. Kuivati optimaalse kuivatustulemuse tagamiseks peab kuivati olema tasakaalus. Vibratsiooni, müra ja soovimatu liikumise vähendamiseks peab põrand olema täiuslikult tasakaalus, kõva pind.

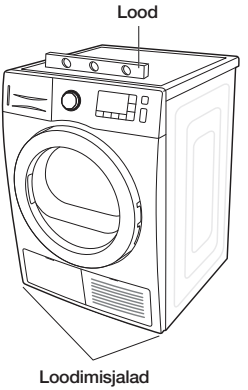

Selleks, et seada kuivati pesumasinaga samale kõrgusele, keerake loodimisjalad vastupäeva pöörates täielikult sisse, seejärel laske jalad päripäeva pöörates lõdvemaks.

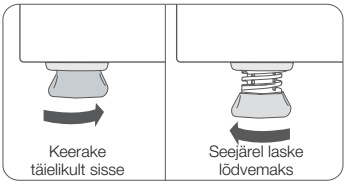

Reguleerige loodimisjalgu vaid nii palju kui on vajalik kuivati tasakaalustamiseks. Loodimisjalgade ülemäärane pikendamine võib põhjustada kuivati vibreerimist.

4. Vaadake üle elektrialase nõuete peatükk (vt lk 11). ENNE KASUTAMIST VÕI TESTIMIST.
5. Kontrollige loodi abil oma kuivatit ning tehke loodimisjalgadele vajalikud muudatused.
6. Ühendage oma kuivati vooluvõrku ning kontrollige selle tööd allolevat kontrollnimekirja kasutades.

PAIGALDAMISE LÕPLIK KONTROLLNIMEKIRI

- ☐ Kuivati on vooluvõrku ühendatud ning õigesti maandatud.
- ☐ Kuivati on tasakaalus ning toetub kindlalt põrandale.
- ☐ Käivitage oma kuivati, et kontrollida, kas see töötab, kuumeneb ja välja lülitub.
- ☐ Lõpuks kontrollige, kas pärast „Time Dry“ tsükli 20-minutilist tööd ilmub HE veakood.

VEE VÄLJALASKMINE VEEPAAKI KASUTAMATA

Saate kuivatit kasutada ka veepaagita, kui järgite alltoodud juhiseid.

Paigaldage äravoolu voolik nii, et vett saaks kergesti ära juhtida.

- Vastasel juhul võib vesi maha voolata ning teie vara kahjustada.

ÄRAVOOLU VOOLIKU ÜHENDAMINE

Kuivati saab kaasasoleva äravoolu vooliku abil kondensvett KUIVATIST otse välja pumbata.
Äravoolu vooliku ühendamise juhised on järgmised.

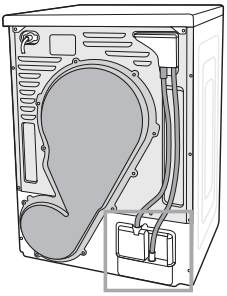

1. Eemaldage äravoolu voolik (A).

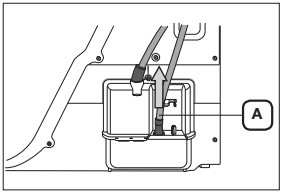

2. Ühendage äravoolu voolik (A) teise auku.

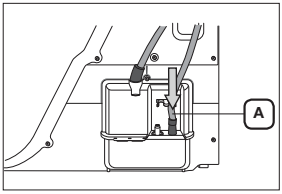

3. Ühendage kaasasolev voolik (pikk äravoolu voolik) (B) auku, mis on äravoolu voolikuga ühendatud augu kõrval (A).

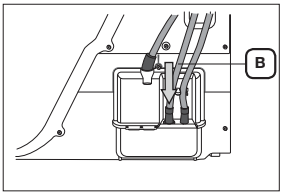

ETTEVAATUST

- Kuna kuivati äravoolupump suudab vett pumbata kuni 90 cm kõrgusele, siis äravoolu voolikut (B) äravoolupunkti ühendades veenduge, et äravoolupunkti kõrgus ei ületa 90 cm.
  Kui äravoolupunkti kõrgus on rohkem kui 90 cm, võib esineda häireid vee ärajuhtimises. Vee ärajuhtimise häirete korral kuvab juhtpaneel veakoodi.
- Pärast äravoolu vooliku ühendamist saate kondensvett otse äravooluava kaudu läbi äravoolu vooliku või valamu ära juhtida.

Teie kuivati paigaldamine

Äravoolu vooliku ühendamine

ETTEVAATUST

Ärge pikendage äravoolu voolikut.

- Kuna ühenduskohast võib hakata vett lekkima, kasutage kindlasti ühte pikka voolikut mitme lühikese asemel. Kui te ei saa mitme vooliku ühendamist vältida, tihendage ühenduskohad silikooniga. (Ärge kasutage kinnitamiseks elektrilist isoleerteipi.)

Äravoolu vooliku otsa on võimalik paigutada kolmel viisil:

1. **Üle valamu ääre:** Äravoolu voolik tuleb paigutada madalamale kui 90cm. Kui äravoolu vooliku ots tuleb paigutada maapinnast kõrgemale, soovitame kõrgust 60cm ~ 90cm. Hoidmaks äravoolu vooliku otsa painutatuna, kasutage kaasasolevat plastikust voolikuhoidjat. Kinnitage hoidja seina külge konksu abil või nööriga kraani külge, et vältida äravoolu vooliku liikumist.

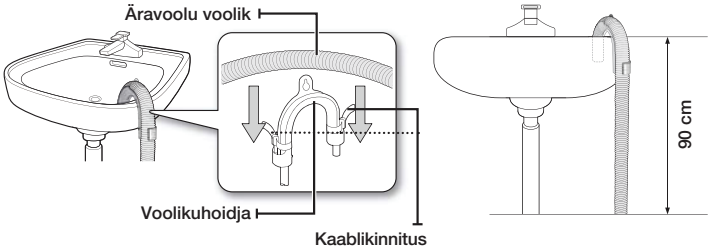

2. Monteerige äravoolu voolik voolikuhoidiku külge ning kinnitage need kaablikinnitusega.

3. Kondensvett saate ära juhtida ühendades lisatarvikuks oleva vooliku (pikk äravoolu voolik) otse äravooluavaga.

Vahetu vooliku ühendamine

Kuivatamise käigus eralduvat kondensvett saate kohe ära juhtida ühendades äravoolu vooliku kraanikausi äravoolutoruga.

1. Kinnitage voolikuhoidja ja voolik üksteisega.

ETTEVAATUST

Kuna vooliku ühenduse ja vooliku vahelt võib vett lekkida, kontrollige, et need on kõvasti ühendatud.

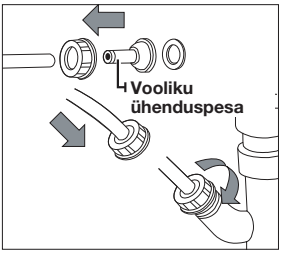

2. Ühendage vooliku ots kraanikausi äravoolutoruga.

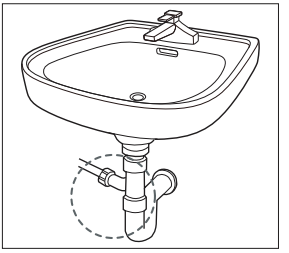

ÜKSTEISE PEALE PAIGALDAMINE EHK VIRNASTAMINE

Kui soovite osta täiendava virnastamise komplekti, võtke ühendust SAMSUNGI teeninduskeskuse või kohalike edasimüüjatega. [Osa nr. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Virnastamine komplekt erineb sõltuvalt mudelist.
Kasutage toodet ainult 1tunni jooksul pärast virnastamise komplekti paigaldamist, kallutades toodet nii, et kuivati saaks töötada, kui kompressoriõli on stabiilseks muutunud.

1. Asetage kuivati ettevaatlikult külili. Kasutage pakkematerjali, et kuivati viimistlust mitte kriimustada.

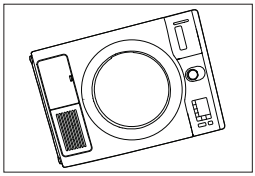

2. Paigaldage kuivati põhja alla kummipadjad.

- Leidke 4 kummipatja osade pakendist. Sisestage kummipadjad loodimisjalgade all asuvatesse aukudesse.
- Virnastamise komplekt tuleb juurde osta.

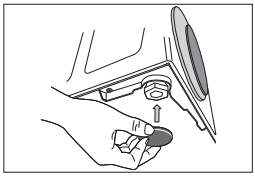

3. Seadke kuivati püstisesse asendisse.

ETTEVAATUST Virnastamise komplekti saab kasutada vaid SAMSUNGI toodete puhul.

4. Paigaldage kronstein kuivati külge.

- Eemaldage pesumasina ülemine polt vasakult tagumisest küljest. Joondage vasakul pool asuvad kronsteiniaugud ülemise poldiavaga seadme vasakul tagumisel küljel ning kinnitage kruvi.

Jätke kruvi lahti, et kuivati joondamine lihtsam oleks.

- Korrake ülaltoodud samme ka kuivati parema poolega.

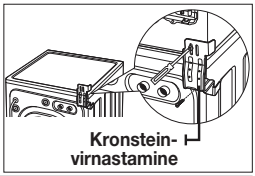

5. Paigaldage kuivati ja kronstein pesumasina peale.

HOIATUS

- Tõstke kuivati pesumasina peale. Kaitske pesumasina juhtpaneeli papi või muu kaitsva materjaliga. Tõstke kuivati kindlasti piisavalt kõrgele, et see ei puutuks vastu pesumasina juhtpaneeli.
  Vigastuste oht. Soovitame, et kuivatit tõstaks paika rohkem kui kaks inimest, sest kuivati on suur ja väga raske. Vastasel juhul võib see lõppeda vigastustega.
- Joondage kronsteinis asuvad augud kuivati tagaküljel asuvate aukudega. Kinnitage M4x12 kruvid Phillipsi kruvikeerajaga.
- Pingutage pesumasina kronsteini kruvid; seejärel pingutage kõik virnastamise komplekti kruvid.

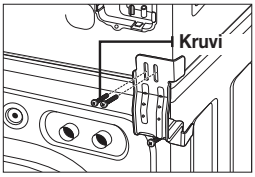

6. Viige paigaldamine lõpule.

HOIATUS

- Pesumasina paigaldamise lõpuleviimiseks vaadake pesumasina paigaldusjuhendit.
- Kuivati paigaldamise lõpuleviimiseks vaadake kuivati paigaldusjuhiseid.
- Libistage virnastatud pesumasin ja kuivati ettevaatlikult oma kohale. Kasutage vildist padjandeid või teisi libistusseadmeid, et liigutamisele kaasa aidata ja põrandat kaitsta.
  Ärge lükake kuivatit, kui see on pesumasina peale paigaldatud. Kuivati lükkamine võib lõppeda näppude vigasaamisega.

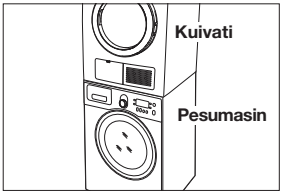

Teie kuivati paigaldamine

UKSE AVAMISSUUNA VAHETAMINE

Saate ukse avamissuunda muuta vastavalt oma vajadustele (paigalduskoht, ruumi piirangud).

HOIATUS
Seda tehakse vastavalt kliendi vajadustele.
Seda saab teha kvalifitseeritud tehnik või klient ise.

1. Ühendage voolujuhe lahti.
2. Eemaldage uksehinge küljest kaks kruvi.
3. Ukse eemaldamiseks kergitage seda.

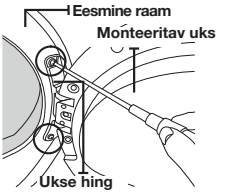

4. Eemaldage 16 kruvi.
   Võtke lahti õhutihend ning eemaldage 6 kruvi
   (3 lamepeakruvi ülaosas ja 3 ümarpeakruvi allosas).
   (Ainult „Crystal Gloss“ uksega mudelite puhul)

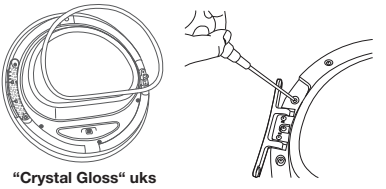

5. Pärast kruvide eemaldamist pöörake monteeritava ukse hinge ja ukse käepidet 180 °, nii nagu on näidatud joonisel.

ETTEVAATUST
- Töötage ettevaatlikult, et ukse tihend ära ei tuleks.

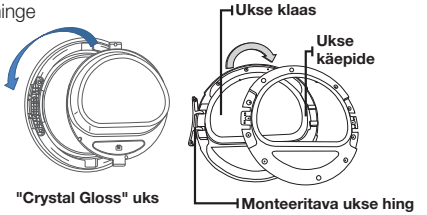

6. Kinnitage 16 kruvi õigetesse asenditesse.
   Kinnitage 6 kruvi ja asetage õhutihend tagasi.
   (Ainult „Crystal Gloss“ uksega mudelite puhul)
7. Pange tähele, et kaks kruvi on teistest erineva pikkusega.
   (Kasutage pikemaid kruvisid ukse hoova jaoks.)

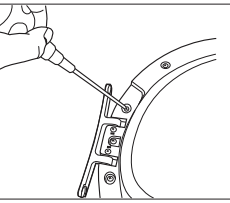

8. Liigutage kruvi asendit ukse hinge tagaosas.

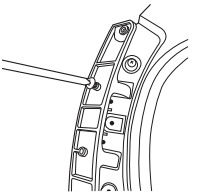

9. Kinnitage alumises augus olev kruvi.

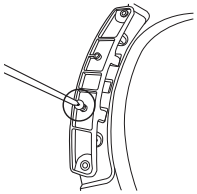

10. Eemaldage vasakult kaks kruvi, mis hoiavad eesmist raami.
11. Eemaldage vasakult kaks kruvi, mis hoiavad kinnituskangi.

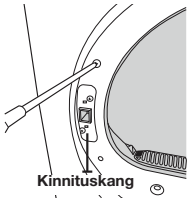

12. Nüüd, liikuge toote paremale poole ning kinnitage kaks kruvi, mis hoiavad eesmist raami, ning kaks kruvi, mis hoiavad kinnituskangi.

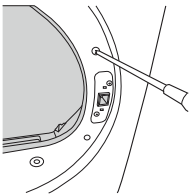

13. Joondage uks kinnitusaukudega.
14. Kinnitage kaks kruvi, mis hoiavad ukse hinge.

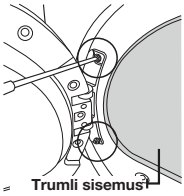

Vajadusel saate ülaltoodud protseduuri järgides taastada ukse endise avamissuuna.

KASUTAMISJUHISED, NÕUANDED

HOIATUS Enne antud seadme kasutamist lugege tulekahju, elektrilöögi või inimese vigastamise ohu vähendamiseks TÄHTSAID OHUTUSALASEID JUHISEID.

JUHTPANEELI ÜLEVAADE

[DV9, DV8 seeria]

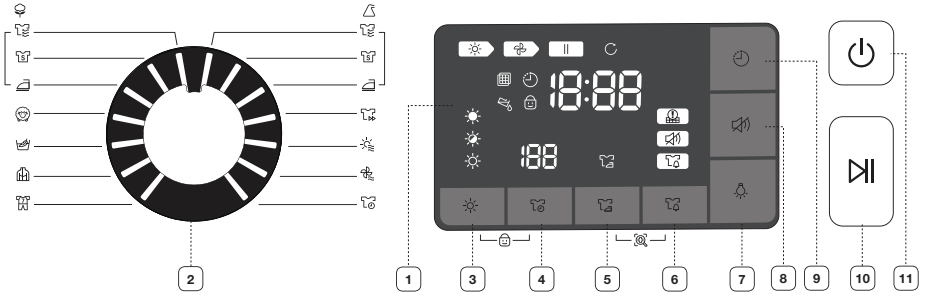

[DV9 seeria]

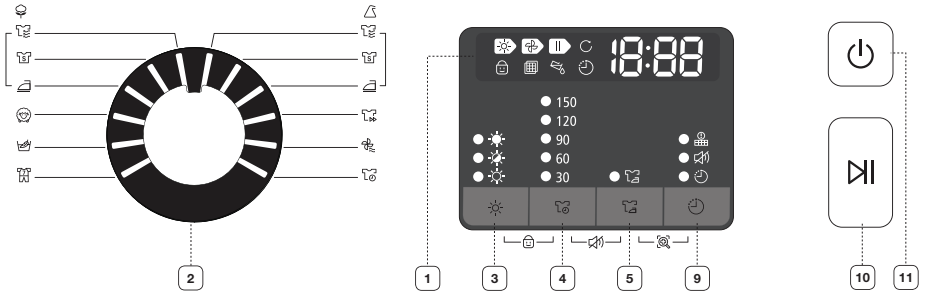

1 **Digitaalne graafiline ekraan**	Kuvab kuivatustsükli järelejäänud aja, kogu tsükli informatsiooni ja veateated. Ekraani aken näitab tsükli umbkaudse järelejäänud aja pärast seda, kui olete vajutanud **käivita/pausi** ⏯ nuppu. Umbkaudne järelejäänud aeg võib tsükli edenemisel muutuda. Kuivatamise tuli süttib ja jääb valgustatuks, kuni tsükkel on lõpuleviidud. Kui teie kuivati on jahtumisfaasis, süttib jahtumise tuli. Kui teie kuivati on kortsumist vältivas „Anti Crease“ faasis, süttib „Anti Crease“ tuli. Kui tsükkel on lõpule viidud, kuvatakse ekraanile „End“, kuni vajutate **käivita/pausi** ⏯ nuppu või **toite** ⏻ nuppu. Kui teie kuivati on tsükli ajal pausitud, süttivad näidikud, kuni vajutate **käivita/pausi** ⏯ nuppu.

2 **Tsüklivaliku ketas**	Tsükli valimiseks pöörake tsüklivaliku ketast soovitud tsüklini. [Cotton] Cupboard Dry → Extra Dry → [Synthetics] Extra Dry → Cupboard Dry → Iron Dry → Quick Dry → Warm Air → Cool Air → Time Dry →Sports Wear → Outdoor → Ultra Delicate → Wool → [Cotton] Iron Dry . **„Cotton" (Puuvill)** – Keskmiselt või vähemäärdunud puuvillast esemete jaoks, linane voodipesu, laudlinad, aluspesu, rätikud, särgid jne. • „Extra Dry" (Eriti kuiv) – Kasutage vastupidavate kangaste või esemete jaoks, mis peavad olema väga kuivad, nagu näiteks teksad ja käterätikud. • „Cupboard Dry" (Kapikuiv) – Antud tsüklit kasutage, et kuivatada pesu, nagu näiteks puuvillaseid esemeid, aluspesu ja linaseid asju (El SOBI teksadele). • „Iron Dry" (Triikimiskuiv) – Lõpetab kuivatustsükli niiskes olekus, mis on sobilik triikimiseks. **„Synthetics" (Sünteetika)** – Keskmiselt või kergelt määrdunud pluuside, särkide jms jaoks, mis on tehtud polüestrist (dioleen, trevira) , polüamiidist (perlon, nailon) või teistest sarnastest materjalidest. • „Extra Dry" (Eriti kuiv) – Kasutage vastupidavate kangaste või esemete jaoks, mis peavad olema väga kuivad, nagu näiteks teksad ja käterätikud. • „Cupboard Dry" (Kapikuiv) – Kasutage antud tsüklit, et kuivatada pesu, nagu näiteks särke, pluuse, voodipesu ja laualinu (El SOBI teksadele). • „Iron Dry" (Triikimiskuiv) – Lõpetab kuivatustsükli niiskes olekus, mis on sobilik triikimiseks. **„Quick Dry" (Kiire kuivatus)** – Kuivatusajaks seatakse automaatselt 60 minutit. **„Warm Air" (Soe õhk)** – Väikeste esemete, eelkuivatatud pesu ja tavakangaste jaoks, kestab 30 minutit (DV9, DV8 seeria). **„Cool Air" (Jahe õhk)** – Kõigi kangaste jaoks, mida on vaja värskendada kuumutamiseta. **„Time Dry" (Ajastatud kuivatamine)** – Ajastatud kuivatamine võimaldab teil valida soovitud tsükli kestvuse. ~ Pöörake tsüklivaliku ketast sättele „Time Dry" , seejärel vajutage **Aja** nuppu, et määrata kuivatusaeg. Vajutage **Aja** nuppu korduvalt, et läbi ajaseadistuste kerida. Kuivatusaeg suureneb 30 minuti kaupa kuni 150 minutini. Kui te pärast pesu kuivatamist tavalise õhkkuivatustsükliga tunnete, et pesu pole täielikult kuiv, saate „Time Dry" tsüklit kasutades kuivatusaega pikendada. **„Sports Wear" (Spordirõivad)** – Kasutage veekindlate rõivaste jaoks, et säilitada nende hea välimus ning värske tunne (v.a. „Gore-Tex"). **„Outdoor" (Välisriided)** – Antud tsükli abil on võimalik eemaldada erinevaid lõhnasid ja antud tsükkel on mõeldud eelkõige rõivaste värskendamiseks (DV9, DV8 seeria). **„Ultra Delicate" (Eriti õrn)** – Eriti õrnade riiete tsükkel on loodud aluspesu jaoks. **„Wool" (Villane)** – Ainult masinas pestavate ja trumlis kuivatatavate villaste esemete jaoks. Parema kuivatustulemuse jaoks pöörake pesu enne kuivatamist pahupidi. Kuivati ülelaadimine ei pruugi anda häid tulemusi. Iga kuivatustsükli maksimumkogust vaadake lisasolevast tsüklitabelist.
3 **Kuivatustaseme nupp**	Et valida kuivatustaset puuvillase ja sünteetika tsüklites, vajutage **Kuivatustaseme** nuppu. Teie valitud kuivustaseme kõrval süttib näidiku tuli. Vajutage nuppu korduvalt, et kerida läbi erinevate seadistuste. Suuremad ja raskemad pesulaadungid võivad vajada või kuivatusseadet, et täielikult kuivaks saada. ikoon on loodud osaliselt kuivade esemete jaoks. Kasutage seda pesu puhul, mis laotatakse laiali või riputatakse kuivama.
4 **Aja nupp**	Kasutades „Time Dry" , „Warm Air" , „Cool Air" tsükleid on aega võimalik reguleerida, kui vajutate **Aja** nuppu. 30 min →60 min →90 min →120 min →150 min (120 min ja 150 min ajavalikud pole võimalikud „Warm Air" ja „Cool Air" tsüklite puhul.) Kui „Time Dry" , „Quick Dry" „Warm Air" ja „Cool Air" tsüklid välja arvata, on käsitsi seatav aja indikaator väljas, sest täpne kuivatusaeg määratakse kõikuvate niiskustasemete põhjal.

Kasutamisjuhised, nõuanded

5	**“Anti Crease“ (Kortsumisvastane) nupp**	“Anti Crease“ pakub tsükli lõpus umbes 120-minutilist vahelduvat pöörlemist kütmata õhus, et vähendada kortsumist. Antud funktsiooni aktiveerimiseks vajutage „Anti Crease“ nuppu. Padja kohal asuva näidiku tuli süttib, kui valitakse **„Anti Crease“**. Kuivatatud pesu kortsumist välditakse pärast kuivatustsükli lõppu perioodilise trumli pöörlemisega. (Isegi pärast „End“ (Lõpp) kuvamist võib trummel vahelduva kiirusega pöörelda.)
6	**Erineva pesu heli nupp**	See on alarm, mis teavitab kasutajat, kui keskmine kuivatustase on niiske (80% kuiv), kui pesu sisaldav erinevaid materjale ja kangaid. Kui vastav olukord esineb, hakkab erineva pesu LED-tuli vilkuma.
7	**Lambi nupp**	Valgustab kuivati trumlit, kui kuivati töötab (DV9, DV8 seeria). Seda on võimalik määrata nii siis, kui kuivati töötab kui ka siis, kui see ei tööta. Kui te ei lülita trumli valgustust 5 minuti jooksul pärast selle sisselülitamist välja, siis lülitub see automaatselt välja.
8	**Heli sisse/välja nupp**	Heli sisse/ välja funktsiooni saab valida kõikide tsüklite ajal. Kui antud funktsioon on valitud, lülitub heli välja kõikide tsüklite puhul. Isegi kui toidet korduvalt sisse ja välja lülitatakse, jääb seadistus samaks. DV7 seeria mudelite puhul vajutage **Aja** ja **„Anti Crease“** nuppe samaaegselt 3 sekundi vältel.
9	**Viivitusega lõpu nupp**	Vajutage antud nuppu korduvalt, et kerida läbi võimalike viivitusega lõpu valikute (3 tunnist kuni 9 tunnini ühetunniste sammudena). Kuvatud tund näitab aega, millal kuivatustsükkel lõppeb. Detaile vaadake leheküljelt 21.
10	**Käivita / pausi nupp**	Vajutage kuivatustsükli käivitamiseks. Kui kuivati töötab, vajutage seda korra, et teha paus kuivati töös. Vajutage uuesti, et kuivatustsükkel taaskäivitada.
11	**Toite nupp**	Vajutage korra, et oma kuivati sisse lülitada, vajutage uuesti, et see välja lülitada. Kui teie kuivati on 10 minutit sisse lülitatud ning ühtegi nuppu selle aja sees ei vajutata, lülitub toide automaatselt välja.

Kui sisestate pesu oma kuivatisse siis, kui see on pärast pesumasinast väljavõtmist väga kokkutakerdunud, võib see kuivatamise tõhusust vähendada või põhjustada ukse avanemist. Soovitame, et harutate oma pesu enne kuivatisse panemist korralikult lahti.

Iga näidik graafilisel ekraanil tähendab:

	Käimas on kuivatamine		Kuivatustase 3 (Tugev)
	Käimas on jahutamine		Kuivatustase 2 (Normaalne)
	Stopp		Kuivatustase 1 (Õrn)
	Käimas on kortsumisvastane „Anti Crease“		Kortsumisvastane „Anti Crease“
			Soojusvaheti filtri puhastamise alarm
	Filtri kontroll		Heli sees / väljas
	Viivitusega lõpp		Erineva pesu heli
	Kondensvee väljutamine		“Smart Check“ funktsioon
	Lapselukk sees / väljas		

LAPSELUKK

Funktsioon, mis ei lase te lastel kuivatiga mängida.

Aktiveerimine / deaktiveerimine

Kui soovite Lapselukku aktiveerida või deaktiveerida, vajutage korraga nii **Kuivatustaseme** kui ka **Aja** nuppu 3 sekundi vältel.

Lapseluku indikaator süttib, kui antud funktsioon on aktiveeritud.

- Kui toide on sisselülitatud, on Lapseluku funktsioon võimalik.
- Kui olete Lapseluku funktsiooni määranu, ei reageeri ükski nupp, välja arvatud **Toite** nupp, kuni te Lapseluku funktsiooni vabastate.
- Kui kuivati taas sisse lülitatakse, jääb Lapseluku funktsioon aktiveerituks.
- Kui teised nupud, v.a. **Toite** nupp, ei reageeri, kontrollige Lapseluku näidikut, et näha, kas funktsioon on sisselülitatud..

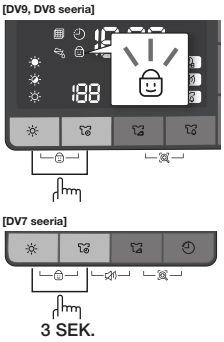

VIIVITUSEGA LÕPP

Saate määrata kuivati lõpetama kuivatustsüklit automaatselt hilisemal ajal, kui valite viivitusaja vahemikus 3 kuni 19 tundi (ühetunniste sammudena). Kuvatud tunninäidik viitab ajale, millal kuivatamine on lõpetatud.

1. Seadistage oma kuivati käsitsi või automaatselt vastavalt pesu tüübile, mida kuivatate.
2. Vajutage korduval **Viivitusega lõpu** nuppu, kuni kuvatakse soovitud viivitusaeg. Kui viivitusaeg on määratud, lülitub **Viivitusega lõpu** funktsioon SISSE.
3. Vajutage **Käivita / pausi** nuppu. Viivitusega lõpu näidik hakkab vilkuma ning kell hakkab allapoole lugema, kuni jõuab määratud ajani.
4. Viivitusega lõpu funktsiooni tühistamiseks vajutage **Toite** nuppu ning seejärel lülitage kuivati taas sisse.

SMART CHECK

Antud funktsioon võimaldab teil nutitelefoni abil oma kuivati staatust kontrollida.

"Smart Check" funktsioon on optimeeritud järgmiste telefonide jaoks:
Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy S3, Galaxy S2(HD), Galaxy Note,
Galaxy Note2 iPhone3GS, iPhone4, iPhone4S, iPhone5.

"Samsung Smart Washer" rakenduse allalaadimine

Laadige Android turult või „Apple App" poest oma telefoni alla „Samsung Smart Washer" rakendus ning paigaldage see. Leiate selle lihtsalt, kui sisestate otsingusse **„Samsung Smart Washer"**.

„Smart Check" funktsiooni kasutamine

1. Hoidke korraga all **„Anti Crease"** ja **Erineva pesu heli** nuppe 3 sekundi vältel, kui „Smart Check" funktsiooni käivitamisel ilmneb viga. Alternatiivselt on „Smart Check" funktsioon võimalik käivitada, kui pärast kuivati sisselülitamist ei vajutata ühtegi nuppu.

2. Ekraanil asuvad LED-osakesed pöörlevad 2-3 sekundi vältel ning kuivati ekraanile kuvatakse „Smart Check" kood.

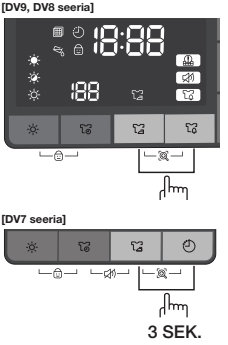

3. Käivitage oma nutitelefonis **„Samsung Smart Washer"** rakendus ning puudutage **„Smart Check"** nuppu.

"Smart Check" võib vastavalt keele valikule muutuda „Smart Care'ks".

4. Fookustage oma nutitelefoni kaamera kuivati ekraanil kuvatavale „Smart Check" koodile.

- Kui ekraanilt peegeldub valguspirnist, fluorestsentspirnist või lambist kumav valgus, ei pruugi nutitelefon „Smart Check" koodi hõlpsasti ära tunda.
- Kui hoiate nutitelefoni ekraani suhtes liiga suure nurga all, ei pruugi telefon veakoodi ära tunda. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke oma nutitelefoni nii, et ekraan ja nutitelefon on paralleelselt või peaaegu paralleelselt.

5. Kui fookustamine on õige, tunneb nutitelefon „Smart Check" koodi automaatselt ära ning teie kuivati kohta käiv detailne informatsioon, viga ja vastumeetmed kuvatakse teie nutitelefonis.
6. Kui nutitelefon ei tunne „Smart Check" koodi ära rohkem kui kahel korral, sisestage palun oma kuivati ekraanil olev „Smart Check" kood käsitsi „Samsung Smart Washer" rakendusse.

RESTIL KUIVATAMINE (AINULT DV9 SEERIA)

Kuivatusresti paigaldamine

1. Avage kuivati uks.
2. Paigutage kuivatusrest trumlisse, asetades kuivatusresti esiääre puuvillakiudude filtri ümbrise peale.
3. Asetage tagumised jalad kuivati tagaseinal asuvasse kahte süvendisse, seejärel suruge alla kuivatusresti keskosa, et see kinnitada.
4. Asetage kuivatatavad esemed restile, jättes nende vahele õhuringluse tagamiseks ruumi.
5. Sulgege kuivati uks.
6. Vajutage **Toite** ⏻ nuppu.
7. Valige tsüklivaliku ketast kasutades „Time Dry“ funktsioon ja seadistage **Aja** ☜ nupp.

- Saate määrata kuivatusaja kuni 150 minutini. Valige aeg vastavalt pesu niiskusele ja kaalule. Võib juhtuda, et peate taimeri uuesti määrama, kui vaja läheb pikemat kuivatusaega. (Kui kuivatate oma pesu kasutades kuivatusresti, soovitame kasutada „Time Dry“ tsüklit.)

8. Vajutage **Käivita / pausi** ⏯ nuppu.

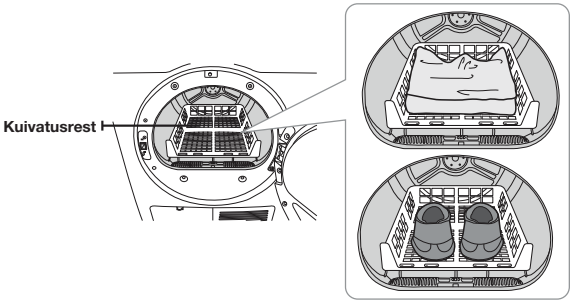

SOOVITATUD ESEMED	MÄRKUSED (MAKS. 1,5 kg)
Pestavad sviitrid (venitage vormi ja asetage sirgelt restile)	Kui kuivatate pesu resti kasutades, voltige oma riided ja asetage need korralikult restile, et vältida riiete kortsumist.
Pehmed mänguasjad (täidetud puuvilla- või polüestrikiududega)	
Pehmed mänguasjad (täidetud vahu või kummiga)	
Vahtkummist padjad	
Tossud	Spordijalatsite kuivatamiseks asetage need restile nii, et jalatsite sisemus oleks allapoole suunatud.

⚠ HOIATUS Vahtkummi, plastiku või kummi kuivatamine kuuma seadistusega võib esemeid kahjustada ning lõppeda tuleohuga.

⚠ ETTEVAATUST Kuna jalatsite kuivatamisega võite neid kahjustada, kasutage jalatsite kuivatamiseks restil kuivatamise tsüklit.

Kasutamisjuhised, nõuanded

KUIVATI ÕIGE LAADIMINE

- Korraga sisestage oma kuivatisse ainult üks pestud pesu kogus.
- Rasketest ja kergetest kangastest koosnevad segulaadung kuivab erinevalt, mis võib lõppeda sellega, et kuivatustsükli lõpus on kerged kangad kuivad, samal ajal kui rasked kangad jäävad niiskeks.
- Lisake üks või rohkem sarnast eset oma kuivatisse, kui kuivatamist vajab vaid üks-kaks eset. See parandab trumli tööd ning kuivatamistõhusust.
- Kuivati ülelaadimine takistab trumli tööd, mille tulemuseks on ebaühtlane kuivamine ning osade kangaste liigne kortsumine.
- Veenduge, et sisestate vaid sellist pesu, mis on korralikus pesumasinas korralikult tsentrifuugitud.
- Pesemata tekstiile ei tohi kuivatis kuivatada.
- Tekstiile, mis on kokku puutunud õli, alkoholi, bensiini jne, ei tohi kuivatis kuivatada.

ALUSTAMINE

1. Laadige oma kuivati nii, et jääb veel vaba ruumi - ÄRGE sisestage liiga palju pesu.
2. Sulgege uks.
3. Valige pesulaadungiga sobiv tsükkel ja valikud.
4. ajutage **Käivita / pausi** ⏯ nuppu.
5. Süttib kuivati näidiku tuli.
6. Ekraanile kuvatakse umbkaudne tsükli kestvusaeg. Kuvatav aeg võib muutuda, et järelejäänud aega paremini näidata.

- Kui tsükkel on lõpuleviidud, kuvatakse ekraanile „End“ (Lõpp).
- Toitenupu vajutamine tühistab tsükli ja peatab teie kuivati.
- Kuivatamise, jahtumise ja kortsumisvastase funktsiooni „Anti Crease“ näidikute tuled süttivad, kui tsüklis on käimas nendele vastav protsess.

Hooldus ja puhastamine

HOIATUS Ärge puhastage oma kuivatit sellele otse vett peale piserdades. Ärge puhastage kuivatit benseeni, lahusti, alkoholi või atsetooniga.
- Vastase juhul võib see põhjustada värvuse muutust, deformeerumist, kuivati kahjustamist, elektrilööki või tulekahju.

HOIATUS Toote puhastamisel ühendage kindlasti lahti toitejuhe.

Kuivatustsükli ajal võib juhtpaneel või kuivati uks niiskust koguda.

SOOJUSVAHETI PUHASTAMINE

Kuna soojusvaheti pind on terav, puhastage seda pehme harja või tolmuimejaga.
(Soovitame seda puhastada vähemalt kord kuus.)

ETTEVAATUST Ärge puudutage soojusvahetit oma käega. See võib teid vigastada.

JUHTPANEEL

Puhastage pehme, niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid aineid.
Ärge pihustage puhastusaineid otse paneelile.
Pesu töötlemiseks kasutatavad vahendid ning plekieemaldajad võivad juhtpaneeli viimistlust kahjustada.
Kasutage selliseid tooteid kuivatist kaugemal ning pühkige ära kõik mahaläinud vedelikud või piserdage need kohe üle.

ROOSTEVABAST TERASEST TRUMMEL

Roostevabast terasest trumli puhastamiseks kasutage niisket lappi ja õrna, mitteabrasiivset puhastusvahendit, mis on sobilik roostevabast terasest pindadele.
Eemaldage puhastusvahendi jäägid puhta lapiga.

KUIVATI VÄLISPIND

Kogu kuivati on kaetud kõrgläikega viimistlusega. Puhastage pehme, niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid aineid.
Kaitske pinda teravate objektide eest, sest need võivad viimistlust kriipida või kahjustada.
Ärge asetage kuivati peale raskeid või teravaid esemeid ega pesuvahendi karpi. Hoidke neid vastaval alusel või eraldi hoiukarbis.

Hooldus ja puhastamine

KONDENSVEE VÄLJALASKMINE ( )

1. Tõmmake veepaaki ettepoole, et seda eemaldada.

ETTEVAATUST Tootest veepaagi eemaldamisel hoidke veepaaki kahe käega, kuna see on raske, ning ärge pillake paagi sisse vett. Vastasel juhul võib see teie rannet vigastada.

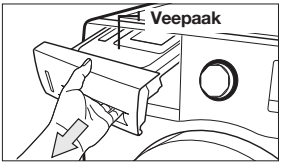

2. Eemaldage veepaagi seest kondensvesi.

- Eemaldage veepaagist vesi pärast iga kuivatustoimingut.

HOIATUS Tühjendage kindlasti veepaak, sest kui te pärast toote kasutamist vett ära ei vala, võib kuivatist vett lekkima hakata.

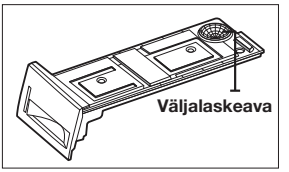

Kui tühjendate veepaagi ja vajutate Käivita nuppu, lülitub **„Water Tank Full“ (Veepaak täis)** ( ) näidik LED-paneelil välja.

FILTRIÜMBRISE PUHASTAMINE ( )

1. Avage uks ja eemaldage filter seda ülespoole tõmmates.

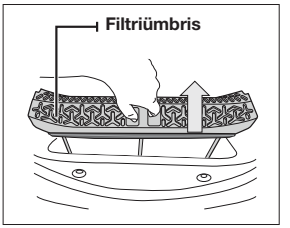

2. Avage ja puhastage filtriümbris.

- Puhastage filtriümbrist pärast iga kuivatustoimingu lõppu.

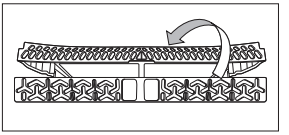

ETTEVAATUST
- Kuna kuivatustulemus võib halveneda ning esineb tuleoht, kui te filtriümbrist pärast teatud kasutusperioodi ei puhasta, soovitame puhastada filtriümbrist kindla intervalli järel.
- Puhastage filtriümbrist pärast iga kuivatustoimingut.
- Kui filtri pind on märg, kasutage filtrit pärast selle täielikku kuivamist.

SOOJUSVAHETI FILTRI PUHASTAMINE (🧽)

1. Avage kondensaatori kambri kaas.

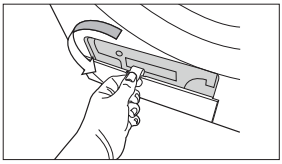

2. Avage kinnitus.

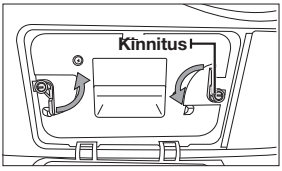

3. Eemaldage soojusvaheti filter.

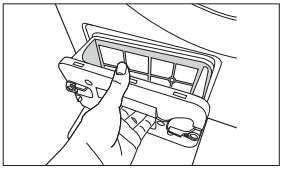

4. Puhastage soojusvaheti filtrit veega või pühkige lihtsalt tolm ära. Kui puhastate soojusvaheti filtrit veega, kuivatage see enne tagasipanemist põhjalikult ära.

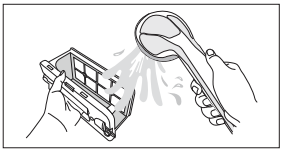

5. Ärge puudutage soojusvahetit oma käega.

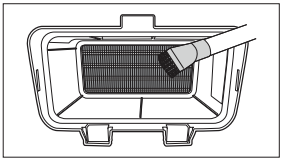

ETTEVAATUST See võib teid vigastada.

Kui soojusvaheti filtri näidik on sisselülitatud või vilgub, puhastage soojusvaheti filtrit.

ETTEVAATUST
- Kuna kuivatustulemus võib halveneda, kui te filtriümbrist pärast teatud kasutusperioodi ei puhasta, soovitame puhastada filtriümbrist kindla intervalli järel.

- Puhastage soojusvahetit ja selle filtrit sageli, et säilitada hea kuivatustulemus.
- Kui soojusvahetit pärast selle puhastamist kokku panete, kontrollige, et selle kinnitus on seatud lukustatud asendisse.

NÕUANDEID KUIVATAMISEL

Esemete kuivatamisel järgige palun hooldussilti või tootja juhiseid. Kui hooldussilti või juhiseid pole, kasutage abivahendina järgnevat informatsiooni.

Päevatekid ja vatitekid	• Järgige hooldusjuhiseid või kuivatage funktsiooniga **„Cotton“ (Puuvill)** (Kapikuiv) ja kõrgel temperatuuril. • Enne kasutamist või hoiustamist kontrollige, et ese on läbinisti kuiv. • Vaja võib minna teki kohendamist, et tagada ühtlane kuivatamine.
Tekid	• Kasutage funktsiooni **„Cotton“ (Puuvill)** (Kapikuiv) ning kuivatage korraga vaid ühte tekki, et saavutada parim tulemus. • Enne kasutamist või hoiustamist kontrollige, et ese on läbinisti kuiv.
Riidest mähkmed	• Kasutage funktsiooni **„Cotton“ (Puuvill)** (Kapikuiv) ning kõrget temperatuuri, et saada pehmed, õhulised mähkmed.
Täidisega esemed (jakid, magamiskotid, vatitekid jne)	• Kasutage funktsiooni **„Cotton“ (Puuvill)** (Kapikuiv) ning madalat temperatuuri. • Paari kuiva käterätiku lisamine lühendab kuivatusaega ning imab niiskust.
Vahtkumm (vaibad, pehmed mänguasjad, õlapadjad jne)	• ÄRGE KUIVATAGE kuuma seadistusega. Kasutage **„Cool Air“ (Jaheda õhu)** tsüklit (mitte kuuma). • HOIATUS – Kummist esemete kuumusega kuivatamine võib seda kahjustada ning põhjustada tuleohtu.
Padjad	• Kasutage funktsiooni **„Cotton“ (Puuvill)** (Kapikuiv). • Lisage paar kuiva käterätti, et aidata kaasa trumli tööle ning esemed kohevamaks muuta. • ÄRGE KUIVATAGE kuivatis kapok- või vahtpatju. Kasutage tsüklit **„Cool Air“ (Jahe õhk)** .
Plastik (vannikardinad, välimööbli katted jne)	• Kasutage **„Cool Air“ (Jaheda õhu)** tsüklit või **„Time Dry“ (Ajastatud kuivatamise)** tsüklit ning madalat temperatuuri, sõltuvalt kanga hooldusjuhistest.

MIDA VÄLTIDA:

- Klaaskiust esemed (kardinad, draperiid jne.)
- Villased esemed, v.a, siis, kui sildil on lubatud.
- Taime- või küpsetusõliga immutatud esemed.

Veaotsing

KONTROLLIGE NEID PUNKTE, KUI TEIE KUIVATI.

PROBLEEM	LAHENDUS
Ei käivitu.	• Kontrollige, kas uks on korralikult suletud. • Kontrollige, kas voolujuhe on sisestatud toimivasse seinakontakti. • Kontrollige oma kodust vooluvõrku ja kaitsmeid. • Vajutage uuesti **Käivita / pausi** ▷|| nuppu, kui ust tsükli ajal avati. • Valage ära vesi kondensvee paagist. • Puhastage filtriümbris.
Ei kuumene.	• Kontrollige oma kodust vooluvõrku ja kaitsmeid. • Valige mõni muu temperatuuriseadistus kui **„Cool Air" (Jahe õhk)** ❄ . • Kontrollige filtriümbrist ja soojusvaheti filtrit ning vajadusel puhastage need. • Kuivati võib olla liikunud tsükli mahajahtumisfaasi.
Ei kuivata.	• Kontrollige kõike ülaltoodut pluss … • Ärge laadige kuivatit liiga täis. 1 pesulaadung = 1 kuivatuslaadung. • Eraldage rasked esemed kergetest esemetest. • Suured, rasked esemed, nagu näiteks tekid või vatitekid, võivad kuivatamise ajal vajada kohendamist, et tagada ühtlane kuivatamine. • Kontrollige, et kuivati tühjeneb korralikult, eraldamaks pesust õige koguse vett. • Pesulaadung võib korralikuks trummelkuivatuseks liiga väike olla. Lisage mõned rätikud. • Puhastage filtriümbris. • Puhastage soojusvaheti filter.
On mürarikas.	• Kontrollige, kas pesu hulgas on münte, lahtiseid nööpe, naelu jne. Eemaldage need koheselt. • Kontrollige, kas kuivati on tasakaalus, nagu on väljatoodud paigaldusjuhistes. • On normaalne, et läbi kuivati trumli ja ventilaatori liikuva õhu suure kiiruse tõttu teeb kuivati veidi sumisevat häält.
Kuivatab ebaühtlaselt.	• Õmblused, taskud ja teised sarnased rasked piirkonnad ei pruugi täielikult kuivad olla, kui ülejäänud laadung on saavutanud valitud kuivusastme. See on normaalne. Soovi korral valige **"Extra Dry" (Eriti kuiv)** seadistus. • Kui ühte rasket riideeset kuivatatakse kergete esemetega koos, näiteks ühte käterätti koos linadega, on võimalik, et raske riideese ei ole täielikult kuiv, kui ülejäänud laadung on saavutanud valitud kuivusastme. Parimate kuivatustulemuste saavutamiseks eraldage rasked esemed kergetest.
Eraldab lõhna.	• Kodused lõhnad, mis tulenevad värvimisest, lakkimisest, tugevast puhastamisest jne, võivad ümbritseva ruumi õhuga kuivatisse siseneda. See on normaalne, kuna kuivati tõmbab sisse õhku teda ümbritsevast ruumist, kuumutab seda, laseb läbi trumli ning väljutab ümbritsevasse õhku. • Kui need lõhnad õhus esinevad, tuulutage enne kuivati kasutamist põhjalikult tuba.
Lülitub välja enne, kui laadung kuiv on.	• Kuivati laadung on liiga väike. Lisage veel esemeid või mõned käterätid ning taaskäivitage tsükkel. • Kuivati laadung on liiga suur. Eemaldage mõned esemed ja taaskäivitage kuivati.

Veaotsing

PROBLEEM	LAHENDUS
Ebemed riietel.	• Kontrollige, et enne igat kuivatamist puhastatakse filtriümbrist. Osade pesulaadungite puhul, mis toodavad väga palju ebemeid, võib olla vajalik filtriümbrise puhastamine ka tsükli ajal. • Osad kangad toodavad palju ebemeid (nagu näiteks karvane valge puuvillast rätik) ning neid peab kuivatama eraldi teistest riietest, mis ebemeid kinni püüavad (näiteks mustad linased püksid). • Jagage suured pesulaadungid kuivatamiseks väiksematesse laadungitesse. • Enne kuivatamist kontrollige põhjalikult riiete taskuid.
Riided on pärast „Anti Crease“ funktsiooni ikka kortsunud	• Ühest kuni neljast esemest koosnevad laadungid kortsuvad kõige vähem. • Laadige vähem riideesemeid. Laadige sarnast tüüpi riideesemeid.
Pärast „Cool Air“ funktsiooni kasutamist jäävad riietele külge erinevad lõhnad.	• Tugeva lõhnaga kangaid tuleks pesta.

TEABEKOODID

Teabekoode kuvatakse, et aidata teil paremini mõista, mis teie kuivatiga toimub.

VEATEADE	TÄHENDUS	LAHENDUS
tE	Õhutemperatuuri sensori viga.	Puhastage filtriümbris või soojusvaheti filter. Kui probleem jätkub, kutsuge hooldustehnik.
tE5	Kompressori temperatuuri sensori viga.	Lülitage toide sisse 2-3 minuti pärast ning alustage taas algusest.
dE	Kuivati käivitamine avatud uksega.	Sulgege uks ja taaskäivitage kuivati. Kui probleem jätkub, kutsuge hooldustehnik.
HE	Kompressori ülekuumenemine.	Kutsuge hooldustehnik.
2E	See ilmneb, kui tuvastatakse madal pinge.	Kontrollige, kas voolujuhe on vooluvõrku ühendatud. Kui probleem jätkub, võtke palun ühendust teeninduskeskusega.
5E	Veepaak on vett täis. Veepump ei tööta.	Tühjendage veepaak, lülitage toide uuesti sisse ning käivitage taas algusest. Kui probleem jätkub, kutsuge hooldustehnik.

Kui kuvatakse kood, mida ülal välja pole toodud, või soovitus ei paranda probleemi, helistage oma SAMSUNGI teeninduskeskusesse või kohalikule SAMSUNGI edasimüüjale.
Ärge laske volitamata tehnikutel toodet koost lahti võtta või remontida.

KANGAHOOLDUSE TABEL

Järgmised sümbolid pakuvad juhiseid rõivaste hooldamiseks. Riiete hooldussildid sisaldavad sümboleid kuivatamise, valgendamise, pesemise, triikimise ja keemilise puhastamise kohta, kui see on vajalik. Sümbolite kasutamine tagab koduste ja imporditud esemete tootjate vahel järjepidevuse. Järgige hooldussildi juhiseid, et pikendada rõiva eluiga ning vähendada probleeme pesupesemisel.

Pesutsükkel		**Erilised juhised**		**Hoiatussümbolid pesupesemisel**	
	Normaalne		Nööril kuivatamine / riputada kuivama		Mitte pesta
	Püsiv vorm / kortsumatu / kortsumine kontrolli all		Sirgeks kuivav		Mitte väänata
	Õrn / õrnad esemed		Laotada laiali		Mitte valgendada
	Käsipesu	**Kuumuse seadistus**			Mitte trumlis kuivatada
Veetemperatuur **			Kõrge		Mitte aurutada (lisatud triikrauale)
●●●	Kuum		Keskmine		Mitte triikida
●●	Soe		Madal	**Keemiline puhastus**	
●	Külm		Igasugune kuumus		Keemiline puhastus
Valgendamine			Mitte kuumutada / õhk		Keemiline puhastus keelatud
	Igasugune valgendamine (vajadusel)	**Triikimise või auru temperatuurid**			Nööril kuivatamine / riputada kuivama
	Ainult kloorivaba (värvile ohutu) valgendamine (vajadusel)		Kõrge		Sirgeks kuivav
	Trumlis kuivatamise tsükkel		Keskmine		Laotada laiali
Normaalne			Madal		
	Püsiv vorm / kortsumatu / kortsumine kontrolli all				
	Õrn / õrnad esemed				

** Punkti sümbolid esindavad sobivaid pesuvee temperauure erinevate esemete jaoks. Temperatuurivahemik kuuma jaoks on 41 – 52 °C, sooja jaoks 29 – 41 °C ja külma jaoks 16 – 29 °C. (Pesuvee temperatuur peab pesuaine aktiveerimiseks ja tõhusaks puhastamiseks olema minimaalselt 16 °C.)

KESKKONNA KAITSE

Antud seade on toodetud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate antud seadme ära visata, lugege palun kohalikke prügi äraviskamise reegleid. Lõigake ära voolujuhe, et seadet ei saaks vooluvõrku ühendada. Eemaldage uks, et loomadel ja väikestel lastel poleks võimalik seadmesse lõksu jääda.

ÜHILDUVUSE DEKLARATSIOON

Antud seade vastab Euroopa ohutusstandarditele, Euroopa Komisjoni direktiivile 93/68 ja EN standardile 60335.

TEHNILISED ANDMED

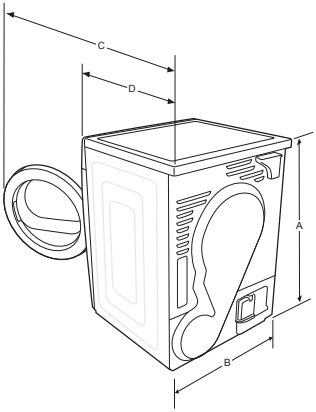

TÜÜP		EESTLAETAV KUIVATI	
MÕÕTMED	**A. Kõrgus**	85,0 cm	
	B. Laius	59,8 cm	
	C. Sügavus, kui uks on avatud 90°	110,1 cm	
	D. Sügavus	63,8 cm	
KAAL		50 kg	
ELEKTRIALASED NÕUDED		220-240 V / 50 Hz	950 - 1100 W
LUBATUD TEMPERATUUR		5 ~ 35 °C	

TSÜKLITABEL

(● kasutaja valik)

Tsükkel		Maks. laadung (kg) (Kuiv pesu)			Kuivatustase	"Anti Crease"	Erineva pesu heli	Siseval-gustus (Ainult DV9, DV8)	Heli sees/väljas	Viivitusega lõpp
		DV9	DV8	DV7						
"Cotton" (Puuvill)	"Extra Dry" (Eriti kuiv)	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	"Cupboard Dry" (Kapikuiv)	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	"Iron Dry" (Triikimiskuiv)	9	8	7	●	●	-	●	●	●
"Synthetics" (Sünteetika)	"Extra Dry" (Eriti kuiv)	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	"Cupboard Dry" (Kapikuiv)	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	"Iron Dry" (Triikimiskuiv)	4,5	4	3,5	●	●	-	●	●	●
"Wool" (Villane)		2	2	2	-	●	-	●	●	●
"Ultra Delicate" (Eriti õrn)		1,5	1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
"Outdoor" (Välisriided) (Ainult DV9, DV8 seeria)		2	2	-	-	●	-	●	●	●
"Sports Wear" (Spordiriided)		2	2	2	-	●	-	●	●	●
"Quick Dry" (Kiire kuivatus)		1	1	1	-	●	-	●	●	●
"Warm Air" (Soe õhk) (Ainult DV9, DV8 seeria)		-	-	-	-	●	-	●	●	●
"Cool Air" (Jahe õhk)		-	-	-	-	●	-	●	●	●
"Time Dry" (Ajastatud kuivatamine)		-	-	-	-	●	-	●	●	●

* 9 : DV9 seeria (9kg)
* 8 : DV8 seeria (8kg)
* 7 : DV7 seeria (7kg)

KODUSTE TRUMMELKUIVATITE ANDMETABEL

Koduste trummelkuivatite andmetabel
Nagu on üksikasjalikult kirjeldatud Euroopa Liidu regulatsioonis nr. 392/2012

Mudeli nimi			DV9 seeria	DV8 seeria	DV7 seeria
Mahutavus		kg	9	8	7
Tüüp			Soojuspump	Soojuspump	Soojuspump
Energiasäästlikkus					
A + + + (kõrgeima säästlikkusega) kuni D (kõige vähemsäästlik)			A + +	A + +	A + +
Energia tarbimine					
Iga-aastane energia tarbimine (AE_C) [1]		kWh/g.	258	235	211
Automaatne kuivuse tuvastamine			Jah	Jah	Jah
Energia tarbimine (E_dry) standardse puuvilla programmiga maksimaalse laadungiga		kWh	2,20	1,98	1,75
Energia tarbimine (E_dry.1/2) standardse puuvilla programmiga osalise laadungiga		kWh	1,12	1,04	0,95
Väljalülitatud režiim ja sissejäetud režiim					
Energia tarbimine väljalülitatud režiimis (P_o) maksimaalse laadungiga		W	0,50	0,50	0,50
Energia tarbimine sissejäetud režiimis (P_l) maksimaalse laadungiga		W	5,00	5,00	5,00
Sissejäetud režiimi kestvus		Min.	10	10	10
Programm, millega on seotud sildil ja andmetabelis olev teave [2]			Puuvill + kapikuiv („Anti Crease“ on väljalülitatud)		
Standardprogrammi kestvus					
Kaalutud programmi aeg standardse puuvilla programmiga maksimaalse ja osalise laadungi puhul		min.	150	136	121
Programmi aeg (T_dry) standardse puuvilla programmiga maksimaalse laadungi puhul		min.	190	170	150
Programmi aeg (T_dry.1/2) standardse puuvilla programmiga osalise laadungi puhul		min.	120	110	100
Kondensatsiooni säästlikkuse klass					
A (kõige säästlikum) kuni G (kõige vähemsäästlik)			B	B	B
Keskmine kondensatsiooni säästlikkus maksimaalse laadungiga		%	81	81	81
Keskmine kondensatsiooni säästlikkus osalise laadungiga		%	81	81	81
Kaalutud kondensatsiooni säästlikkus		%	81	81	81
Õhus edasikanduva müra emissioon					
Kuivatamine maksimaalse laadungiga		dB (A) re 1 pW	65	65	65
Sisse-ehitatud			Ei	Ei	Ei
Mõõdud					
Seadme mõõdud	Kõrgus	mm	850		
	Laius	mm	598		
	Sügavus	mm	638		
Netokaal		kg	50		
Elektrilised ühendused					
Pinge		V	220-240	220-240	220-240
Voolutarbimine		W	950 - 1100	950 - 1100	950 - 1100
Elektrivoolu tugevus		A	5	5	5
Sagedus		Hz	50	50	50
Ettevõtte nimi ja aadress			**„SAMSUNG Electronics Co.“, Ltd.**		

1) Energia tarbimist mõõdetakse iga-aastaselt ning tulemuseks on järgmine aastane energiakasutus: 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh). Mõõtmised põhinevad 160 standardse puuvilla programmi kuivatustsüklil maksimaalse ning osalise laadungiga ning madala võimsusega režiimide tarbimisel. Tegelik energiatarve tsükli kohta sõltub sellest, kuidas seadet kasutatakse.

2) Maksimaalse ning osalise laadungiga kasutatav „Standardne puuvilla programm“ on standardne kuivatusprogramm, millega on seotud informatsioon toote sildil. Antud programm on sobilik tavalise märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning see on puuvilla jaoks mõeldud programmidest kõige energiasäästlikum.
Tarbimise kohta käivad andmed võivad ülaltoodud nominaalväärtustest erineda sõltuvalt laadungi suurusest, tekstiilide tüübist, tsentrifuugimise järel allesjäänud niiskustasemest, elektrivoolu kõikumistest ja valitud lisavalikutest.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee